

kobold

VK7
System



Obecné informace o produktu

CZ • 27089-03 • 0823

Obsah

1	Popis výrobku	3
2	Použití v souladu s určením	5
2.1	Podrobný návod k použití	7
3	Nebezpečí a bezpečnostní pokyny	7
4	Záruka.....	15
5	Servisní výkony.....	15
6	Transport	15
6.1	Nastavení přepravního režimu	16
7	Likvidace	17
7.1	Likvidace přístroje	17
7.2	Likvidace akumulátoru	17
7.3	Likvidace filtračních sáčků	17
7.4	Likvidace obalů.....	17
8	Technické údaje	18
9	Výrobce.....	21
10	Prohlášení o shodě	22


1 Popis výrobku



Přehled akumulátorového vysavače Kobold VK7, nástavců a příslušenství

1 Akumulátorový vysavač Kobold VK7	4 Nástavec na pevné podlahy Kobold HD7
2 Automatický elektrický kartáč Kobold EB7	5 Nabíječka Kobold SC7
3 Čistič pevných podlah Kobold SP7	6 Adaptér k nabíjení náhradní baterie Kobold CA7

Druh a rozsah příslušenství se liší podle rozsahu dodávky. Příslušenství lze získat volitelně. Obrázky v tomto návodu k obsluze slouží ke znázornění funkcí přístroje a příslušenství. Tyto obrázky se mohou od skutečného výrobku lišit v detailech a proporcích. Obrázky zástrček jsou pouze ilustrační. Skutečný produkt se může v jednotlivých zemích lišit.

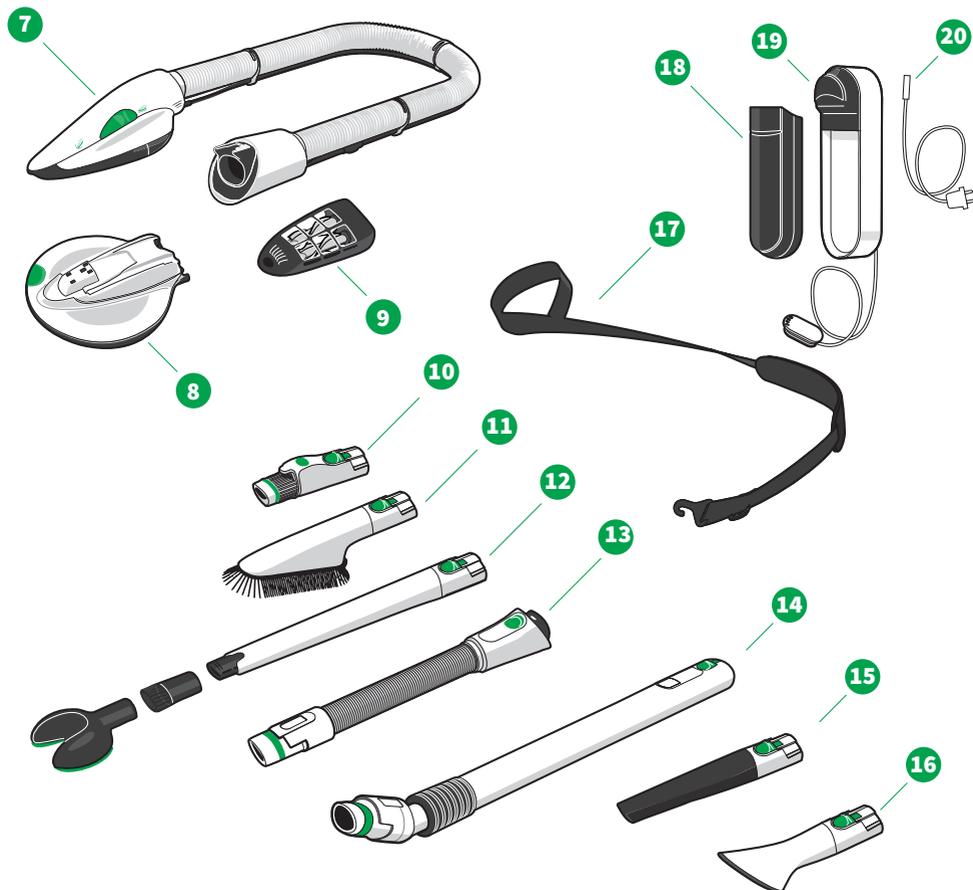

Přehled akumulátorového vysavače Kobold VK7, nástavců a příslušenství

7 Elektrický kartáč na čalounění Kobold PB7	14 Prodlužovací trubice Kobold TR7
8 Nástavec na čištění matrací Kobold MP7	15 Nástavec do auta Kobold CD7
9 Vyklepávací nástavec na matrace Kobold MR7	16 Nástavec na textil Kobold TD7
10 Adaptér na starší příslušenství Kobold AD7	17 Popruh Kobold SG7
11 Prachovka Kobold FD7	18 Baterie Kobold BY7
12 Vario-hubice s nástavci Kobold VD7	19 Duální nabíječka Kobold PC7
13 Prodlužovací hadice na příslušenství Kobold SB7	20 Síťový nabíjecí kabel Kobold pro duální nabíječku Kobold PC7

2 Použití v souladu s určením

Uschovejte si tento dokument pro budoucí potřeby. Je důležitou součástí přístroje a musí být k němu přiložen, přenecháte-li jej jiným osobám.

Přístroj a příslušenství používejte pouze v souladu s určením, abyste předešli nebezpečí pro sebe nebo pro ostatní, poškození přístroje a jiným hmotným škodám.

Zařízení není určeno k používání, čištění nebo uživatelské údržbě dětmi mladšími 8 let. Toto zařízení není určeno pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (včetně dětí starších 8 let), pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly touto osobou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a nejsou si vědomi hrozícího nebezpečí.

Přístroj nebo nabíjecí prvky nejsou dětská hračka (vč. vedení a nabíjecí zástrčky).

Děti starší 8 let nesmějí bez dozoru provádět čištění ani uživatelskou údržbu zařízení.

Jiné použití, než v souladu s určením, není dovoleno. Výrobce nezodpovídá za škody z toho vyplývající. V případě technických změn na výrobku zanikají veškeré nároky ze záruky / odpovědnost za věcné vady. Odpovědnost výrobce za výrobek a/nebo odpovědnost obchodníka za věcné vady zanikají v případě, že byly provedeny technické změny na výrobku.

Při všech pracích na přístroji je třeba dodržovat všechny související dokumenty a dbát na displej přístroje. V případě nesprávného počínání výrobce neodpovídá za vzniklé škody.

Přístroj odpovídá bezpečnostním předpisům země, ve které je prodáván prostřednictvím autorizované organizace Vorwerk. Při použití přístroje v jiné zemi, než je země prodeje, nemusí být zaručena shoda s místními bezpečnostními normami. Společnost Vorwerk proto nepřebírá žádnou odpovědnost za takto vzniklá bezpečnostní rizika ohrožující uživatele.

Akumulátorový vysavač Kobold VK7

Akumulátorový vysavač Kobold VK7 je určen pouze k odstraňování nečistot v domácnosti a je vhodný pouze pro použití v interiéru. To zahrnuje použití v běžných domácnostech, v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostorech, na farmách, u zákazníků v hotelech, motelech, penzionech a dalších podobných obytných prostorech. Akumulátorový vysavač Kobold VK7 lze používat pouze s odpovídajícím příslušenstvím Kobold.

Automatický elektrický kartáč Kobold EB7

Automatický elektrický kartáč Kobold EB7 používejte výhradně k vysávání podlah a koberců v domácnosti. Automatický elektrický kartáč Kobold EB7 se smí používat pouze ve spojení s akumulátorovým vysavačem Kobold VK7. Automatický elektrický

kartáč Kobold je určen pro použití na různých druzích podlah. Automatický elektrický kartáč nikdy nepoužívejte pro vysávání následujících druhů koberců a podlahových krytin: Kůže, vlna flokati, korkové podlahy a podlahy z měkkého dřeva bez konzervovaného povrchu, žulová dlažba, náchylné podlahy z přírodního kamene, hrubé betonové podlahy (např. šterkové podlahy).

- | | |
|--|--|
| Čistič pevných podlah
Kobold SP7 | <p>Čistič pevných podlah Kobold SP7 používejte výhradně pro péči o pevné podlahy v domácnosti. Čistič pevných podlah Kobold SP7 se smí používat jen ve spojení s akumulátorovým vysavačem Kobold VK7. Je určen k použití na různé druhy pevných podlah.</p> <p>Je určen k používání na podlahy, které lze podle pokynů výrobce čistit na vlhko. Následující krytiny se v žádném případě nesmí čistit na vlhko: neošetřené korkové podlahy, neošetřené dlaždicové podlahy, neošetřené podlahy z měkkého dřeva.</p> |
| Nástavec na pevné
podlahy Kobold HD7 | <p>Nástavec na pevné podlahy Kobold HD7 používejte výhradně pro péči o pevné podlahy v domácnosti. Nástavec na pevné podlahy Kobold HD7 se smí používat pouze ve spojení s akumulátorovým vysavačem Kobold VK7. Je určen pro použití na pevných druzích podlah uvedených v tabulce Vhodnost pro různé druhy podlah.</p> |
| Elektrický kartáč na
čalounění Kobold PB7 | <p>Elektrický kartáč na čalounění Kobold PB7 používejte výhradně k vysávání v domácnosti. Elektrický kartáč na čalounění Kobold PB7 se smí používat pouze ve spojení s akumulátorovým vysavačem Kobold VK7. Je určený k ošetřování čalouněného nábytku.</p> |
| Set na čištění matrací
Kobold MP7/MR7 | <p>Set na čištění matrací Kobold MP7/MR7 se smí používat pouze ve spojení s akumulátorovým vysavačem Kobold VK7 a s elektrickým kartáčem na čalounění Kobold PB7. Je určen pouze k ošetřování matrací. Není vhodný pro čalouněný nábytek.</p> |
| Příslušenství Kobold | <p>Prodlužovací hadici na příslušenství Kobold SB7, prachovku Kobold FD7, vario-hubici Kobold VD7, prodlužovací trubici Kobold TR7, nástavec do auta Kobold CD7, nástavec na textil Kobold TD7, ale také popruh Kobold a adaptér Kobold AD7 na starší příslušenství lze používat pouze s akumulátorovým vysavačem Kobold VK7. Příslušenství je vhodné pro vysávání různých druhů povrchů. Popruh by měli používat pouze dospělé osoby. Akumulátorový vysavač je třeba při čištění všech povrchů pevně držet nebo je nutno jej odložit.</p> |
| Duální nabíječka Kobold
PC7 | <p>Duální nabíječku Kobold PC7 lze používat pouze s modulárním úklidovým systémem Kobold VK7. Duální nabíječka Kobold PC7 je určena k nabíjení akumulátorového vysavače Kobold VK7 a dalších baterií Kobold VK7. Duální nabíječka Kobold PC7 nesmí být umístěna či provozována venku a musí být chráněna před vlhkostí.</p> |
| Nabíječka Kobold SC7 | <p>Nabíječku Kobold SC7 lze používat pouze s modulárním úklidovým systémem Kobold VK7. Nabíječka Kobold SC7 je určena k nabíjení akumulátorového vysavače Kobold VK7. Samostatnou baterii lze</p> |

nabíjet pomocí adaptéru k nabíjení náhradní baterie Kobold CA7. Nabíječka Kobold SC7 nesmí být skladována ani provozována venku a musí být chráněna před vlhkostí.

2.1 Podrobný návod k použití

Podrobný návod k použití naleznete níže



www.vorwerk.com/user-manual-Kobold-VK7

3 Nebezpečí a bezpečnostní pokyny

K vlastnostem výrobků společnosti Vorwerk náleží nejvyšší možná bezpečnost. Bezpečnost výrobku je však zaručena pouze tehdy, pokud přístroj používáte v souladu s jeho určením a dbáte na varování.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Pokud nebudete přístroj používat k činnostem, ke kterým je určen, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Do elektrických kontaktů nekládejte ostré předměty.
- Nevyměňujte elektrické kontakty.

**Nebezpečí požáru
nebo úrazu
elektrickým
proudem!**

Nesprávná oprava přístroje a související nabíječky nebo nabíjecích prvků může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy neprovádějte opravy přístroje sami.
- Opravy elektrických přístrojů smí vykonávat jen příslušný zákaznický servis společnosti Vorwerk, autorizovaná dílna Vorwerk nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo rizikům.
- Pro předcházení rizikům musí být vadné díly nahrazeny pouze originálními náhradními díly.
- Pokud je přístroj poškozený, obraťte se na zákaznický servis společnosti Vorwerk.
- Nabíječku nebo nabíjecí prvky provozujte na přípojce řádně instalované odborníkem.
- Nepokoušejte se nabíječku otevírat a sami opravovat. Nabíječka má uvnitř části pod napětím a nelze ji opravit.

**Nebezpečí zasažení
elektrickým
proudem!**

Provádění údržby, když je dobíjecí zařízení stále v zásuvce, může vést k úrazu elektrickým proudem.

- Před čištěním odpojte nabíječku nebo přípojovací kabel dobíjecího zařízení ze zásuvky.

**Nebezpečí požáru
nebo úrazu
elektrickým
proudem!**

Pohyb přístroje po odkrytých kabelech může vést k požáru, nebo, pokud se jich dotknete, k úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy nenechávejte přístroj přejíždět přes kabely ležící na zemi.

**Nebezpečí zasažení
elektrickým
proudem!**

Přípojné vedení může být poškozeno zatížením v tahu.

- Síťovou zástrčku nevytahujte ze zásuvky tahem za přípojné vedení, ale vždy za síťovou zástrčku.
- Případné nabíjecí zařízení nepřeházejte tak, aby viselo na přípojném vedení.

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Pokud se na části pod napětím dostane voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Nabíječku a nabíjecí prvky nikdy nečistěte vodou, tekutými čisticími prostředky nebo vlhkým čisticím hadříkem.
- Nepoužívejte nabíječku ani nabíjecí prvky ve vlhkém prostředí.
- Nabíječku ani nabíjecí prvky nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Na nabíječku ani nabíjecí prvky nikdy nelijte vodu.
- Nedržte nabíječku nebo nabíjecí prvky pod tekoucí vodou.
- S nabíječkou a nabíjecími prvky nemanipulujte mokřima rukama.

Nebezpečí výbuchu!

Nesprávná manipulace s akumulátorem nebo přístrojem může způsobit výbuch.

- Používejte pouze originální dobíjecí akumulátory značky Vorwerk vhodné pro váš přístroj.
- Nikdy se nesnažte akumulátor otevírat, opravovat nebo upravovat. Vadné akumulátory musí být vyměněny za nové originální akumulátory značky Vorwerk.
- Pokud je akumulátor poškozený, nepokračujte v provozu.

Nebezpečí výbuchu!

Nesprávné použití čisticích prostředků v čističi pevných podlah může vést k nebezpečným reakcím.

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky na bázi oleje, dráždivé prostředky, prostředky s obsahem chlóru, snadno zápalné nebo hořlavé čisticí prostředky.
- Tyto čisticí prostředky nelijte do zásobníku čističe pevných podlah.
- Nikdy nesměšujte různé čisticí a pečující prostředky.

Nebezpečí výbuchu nebo požáru!

Přístroj může začít hořet, pokud jej vystavíte teplu, zakryjete zdroj napájení nebo jej použijete k jinému účelu, než k jakému je určen.

- Přístroj a veškeré příslušenství (zejména akumulátor) nikdy nedávejte do ohně ani nezařívajte vnějším zdrojem tepla.
- Nepoužívejte dále přístroj a veškeré příslušenství (zejména akumulátor), pokud spadly na zem a vykazují viditelné poškození nebo poruchu.
- V žádném případě akumulátor nezkratujte, např. kovovými předměty opřenými o svorky akumulátoru.
- Ujistěte se, že napájecí jednotka není zakrytá.

Nebezpečí výbuchu nebo požáru!	<p>Nabíjení dobíjecích akumulátorů může způsobit požár nebo výbuch!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Používejte pouze originální akumulátor značky Vorwerk vhodný pro váš přístroj.
Nebezpečí výbuchu nebo požáru!	<p>Pokud se do vnitřku přístroje dostanou hořící nebo snadno hořlavé látky, může to způsobit požár nebo výbuch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nevysávejte žhavý popel nebo žhnoucí nedopalky cigaret. • Nevysávejte výbušné nebo snadno hořlavé látky.
Nebezpečí požáru!	<p>Pokud se do akumulátoru dostane voda, může dojít k požáru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akumulátor nikdy nečistěte vodou, tekutými čisticími prostředky nebo vlhkým čisticím hadříkem. • Akumulátor uchovávejte mimo dosah vody nebo jiných kapalin.
Nebezpečí požáru!	<p>Akumulátorový vysavač Kobold a jeho příslušenství nejsou kompatibilní se síťovými vysavači Vorwerk a jejich příslušenstvím.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nikdy se nepokoušejte používat akumulátorový vysavač nebo jeho příslušenství s řadou síťových vysavačů a jejich příslušenstvím s elektrickým pohonem.
Nebezpečí požáru!	<p>Hrubé nečistoty na kontaktech mohou být vodivé a vést ke zkratu. Zkrat může způsobit požár.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odpojte nabíječku od napájení a očistěte nabíjecí zástrčku suchým nebo vlhkým hadříkem.
Nebezpečí požáru!	<p>Při neúmyslném spuštění nebo aktivaci přístroje či akumulátoru během transportu může dojít k vývinu velkého tepla a dokonce i k požáru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aby byl zaručen bezpečný transport, řiďte se pokyny v návodu.
Nebezpečí udušení!	<p>Malé díly se mohou dostat do dýchacích cest a způsobit udušení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravidelně kontrolujte, zda je šev na zeleném držáku mikROUTĚREK v řádném stavu, a pokud se držák uvolní, vyměňte jej. • Malé části, jako jsou například vonné kartuše, uchovávejte mimo dosah dětí.



POZOR

Nebezpečí spálení!	<p>Pokud se do nabíjecí zástrčky dostane voda, může se zahřát.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabíjecí zástrčku nikdy nečistěte vodou, tekutými čisticími prostředky nebo vlhkým čisticím hadříkem.
---------------------------	--

Nebezpečí poranění podtlakem!

Nasátí kůže nebo vlasů může způsobit zranění.

- Nikdy nevysávejte části těla nebo vlasy na hlavě.
- Nevysávejte v blízkosti dětí nebo domácích zvířat.

Nebezpečí poranění pohyblivými součástmi!

Pohyblivé části (například rotující kartáče nebo kmitající držák mikROUTERKY) vás mohou poranit.

- Před jakoukoli manipulací, čištěním nebo údržbou přístroj vždy vypněte.
- Před manipulací, čištěním nebo údržbou nástavců odpojte nástavce od přístroje.
- Udržujte odstup od pohyblivých součástí.
- Nikdy nesahejte do pohybujících se součástí.
- Nepoužívejte elektrický kartáč na čalounění bez nástavce.
- Při používání elektrického kartáče na čalounění nevyndávejte nástavce na čištění matrací.

Nebezpečí kontaktu s nebezpečnými látkami!

Elektrolyt vyteklý z akumulátorů nebo baterií může způsobit zranění.

- Nedotýkejte se vyteklého elektrolytu nebo zbytků elektrolytu, např. na vyteklých akumulátorech nebo bateriích, bez použití prostředků na ochranu kůže a očí.
- Vytékající elektrolyt by se neměl dostat do kontaktu s kůží, očima a sliznicemi.
- V případě nechtěného dotyku si okamžitě umyjte ruce a opláchněte oči nebo sliznice dostatečným množstvím čisté vody.
- Chraňte před uniklými výpary elektrolytu a zajistěte dobré odvětrání.
- Pokud i nadále cítíte obtíže nebo pokud se elektrolyt dostal do styku s vašimi očima nebo sliznicemi, obraťte se na lékaře.
- Oděvy a textilie, které přišly do styku s vyteklým elektrolytem nebo zbytky elektrolytu, bezprostředně důkladně vyperte nebo zlikvidujte.
- Vyteklý elektrolyt, zbytky elektrolytu a vyteklé akumulátory nebo baterie jsou hořlavé. Uchovávejte je mimo dosah ohně a zdrojů tepla.

**Nebezpečí zranění
vymrštěným
nasávaným
materiálem!**

Vymrštěný nasávaný materiál vás může poranit.

- Nenajíždějte s nástavcem prudce na volné hrubé nečistoty (např. skleněné střepty), obzvláště ve výšce očí.
- Nedovolte, aby nástavec najel ze strany na volné hrubé nečistoty (např. skleněné střepty).
- Před zvednutím nástavec vypněte.
- Čističem pevných podlah nečistěte ve výšce očí (např. na schodech nebo podestách).

! UPOZORNĚNÍ

**Nebezpečí poškození
následkem
neodborného použití!**

Nesprávné použití přístroje může přístroj poškodit.

- Během použití nikdy neucpávejte výfukové otvory. Udržujte přístroj v čistotě, případné nečistoty snižují průtok vzduchu.

**Nebezpečí poškození
následkem
neodborného použití!**

Nesprávné použití nabíjecích prvků může přístroj poškodit.

- K nabíjení přístroje používejte pouze originální nabíječku nebo dobíjecí zařízení včetně síťového kabelu od společnosti Vorwerk určenou pro tento výrobek.
- Nabíječku nebo nabíjecí prvky používejte výhradně se střídavým napětím a síťovým kmitočtem uvedeným na typovém štítku.

**Nebezpečí poškození
následkem
neodborného použití!**

Nesprávné použití přístroje může přístroj poškodit.

- Během použití nikdy neucpávejte výfukové otvory. Udržujte přístroj v čistotě, případné nečistoty snižují průtok vzduchu.

**Nebezpečí poškození
baterie!**

Extrémní horko nebo chlad zkracují dobu dobíjení anebo mohou způsobit poškození baterií.

- Nevystavujte přístroj ohni, teplu, přímému slunečnímu záření ani nadměrným teplotám.
- Přístroj nestavte do blízkosti zdroje tepla (kamen, ohřívače nebo horkých radiátorů).
- Dodržujte okolní teploty pro skladování a obsluhu uvedené v technických údajích.

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného čištění!	<p>Nesprávné čištění může přístroj poškodit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přístroj nikdy nečistěte vodou, tekutými čisticími prostředky nebo vlhkým čisticím hadříkem. • Hlavní kartáč nikdy nečistěte vodou. V případě potřeby použijte suchý nebo vlhký hadřík. Hlavní kartáč nemyjte v myčce ani ve dřezu. • K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní houby a prostředky ani agresivní kapaliny, např. benzín nebo aceton. • K čištění přístroje nepoužívejte dezinfekční prostředky.
Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!	<p>Pokud je v prostoru s filtrem vlhkost, může dojít k poškození přístroje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokud je prostor s filtrem vlhký, před dalším použitím jej vysušte. • Vyměňte filtrační sáček a vysušte ochranný filtr motoru.
Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!	<p>Nesprávně vysušený ochranný filtr motoru může způsobit poškození.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Před opětovným vložením vlhkého ochranného filtru motoru jej nechte 24 hodin vyschnout na teplém místě.
Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!	<p>Nesprávné použití čističe pevných podlah může poškodit podlahu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektricky ovládané nástavce nepoužívejte dlouho na jednom místě. • Abyste zabránili poškození podlah, čistěte náchylné pevné podlahy a koberce pouze s elektrickým kartáčem při nízkých otáčkách kartáče nebo s vypnutými rotačními kartáčky. • Nepohybujte elektrickým kartáčem šikmo přes podlahu. Mohlo by dojít k nevratným stopám na podlaze. • Vyvarujte se nasávání volných koberců/třásní nebo vypněte rotační kartáčky. • Dodržujte pokyny pro čištění a péči od výrobce podlahy.
Škody v důsledku neodborného skladování!	<p>Trvalá vlhkost v čističi pevných podlah a na něm může vést k jeho poškození.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Při uložení čističe pevných podlah nenechávejte v přístroji nikdy vlhkou mikroučěrku. • Nikdy nenechávejte zásobník se zbytkovou kapalinou při uložení v přístroji. • Po každém použití zásobník zcela vyprázdněte.

Věcné škody v důsledku

nesprávných čisticích prostředků!

Nesprávné použití čisticích prostředků při práci s čističem pevných podlah může způsobit poškození.

- Používejte pouze originální čisticí prostředky Kobold.
- V žádném případě nepoužívejte kyselé čisticí prostředky (např. octový čisticí prostředek) ani vysoce alkalické čisticí prostředky (např. chlornan sodný).

Poškození podlahy předměty s ostrými hranami!

Ostré předměty pod mikroutěrkou čističe pevných podlah mohou poškodit podlahu.

- Před zapnutím přístroje se přesvědčte, že se pod mikroutěrkou nejsou žádné drobné kamínky, granuláty (např. stelivo pro kočky), ani jiné špičaté nebo ostré předměty.

Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!

Použití nevhodných čisticích prostředků na koberce může přístroj poškodit.

- K čištění koberců používejte pouze čisticí sníh na koberce a vysávejte je až poté, co jsou zcela suché.

Nebezpečí poškození podlahy!

Nesprávné použití čističe pevných podlah může poškodit podlahu.

- Čistič pevných podlah nikdy nepoužívejte bez mikroutěrky.
- Nepracujte na jednom místě déle než 10 sekund.
- Nikdy nenechte čistič pevných podlah stát déle než 30 sekund s vlhkou mikroutěrkou na podlaze, u citlivých podlah by mohlo dojít k jejich poškození.
- Nikdy nenavlhčujte mikroutěrku jakýmkoliv způsobem ručně. Čisticí utěrka smí být navlhčena pouze přes čistič pevných podlah, jinak by mohla být příliš mokrá.
- U citlivých podlah (např. u podlah bez trvale konzervovaného povrchu, jako je naolejovaný korek, naolejované parkety, potažená naolejovaná kamenina) vyzkoušejte přístroj nejprve na skrytém místě, aby nedošlo k poškození podlahy.
- Pokud je podlaha příliš vlhká, vytírejte podlahy, které jsou obzvláště citlivé na vlhkost, nenavlhčenou mikroutěrkou na parkety nebo suchou mikroutěrkou a vysavačem.
- Jestliže se čistič pevných podlah zasekne nebo zachytí za nějaký předmět, vypněte okamžitě vysavač, abyste zabránili poškození.

Význam bezpečnostního symbolu



Výstražné upozornění udávající závažnost nebezpečí



Upozornění na poškození majetku



Zařízení má z funkčních důvodů zemní přípojku



Zařízení ochranné třídy II



Pouze pro použití ve vnitřních prostorech



Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze



K nabíjení akumulátoru nebo přístroje používejte pouze odnímací napájecí jednotku (nabíječku nebo nabíjecí zařízení), která byla dodaná s tímto přístrojem.



4 Záruka

Záruční podmínky naleznete ve své kupní smlouvě.

5 Servisní výkony

SERVIS V ČESKÉ REPUBLICE

Pracovníci naší bezplatné zákaznické linky vám rádi poskytnou pomoc. Zákaznická linka: +420 800 168 987

PŘÍTOMNOST NA INTERNETU

www.vorwerk-kobold.cz

6 Transport

VAROVÁNÍ



Nebezpečí požáru!

Při neúmyslném spuštění nebo aktivaci přístroje či akumulátoru během transportu může dojít k vývinu velkého tepla a dokonce i k požáru.

- Aby byl zaručen bezpečný transport, řiďte se pokyny v návodu.

Na použité lithium-iontové akumulátory se vztahují požadavky právních předpisů týkajících se nebezpečného zboží. Akumulátory můžete po silnicích (např. ve vozidle) přepravovat bez dalších požadavků. Informace o počtu článků a energii článků, resp. akumulátoru jsou uvedeny na typovém štítku akumulátoru.

Přístroj je dodáván v transportním režimu, čímž je zajištěn proti opětovnému zapnutí. Díky tomu může být bezpečně zaslán v originální krabici, aniž by bylo nutné vymontovat akumulátor. Přesto se řiďte body 1, 5 a 6. Pokud jste přístroj uvedli do provozu, je transportní režim deaktivován.

Při přepravě třetími stranami (např. leteckou dopravou nebo spedicí) musíte dodržovat zvláštní požadavky, týkající se balení a označování.

1. Akumulátory zasílejte pouze v nepoškozeném obalu. Akumulátor nezasílejte, pokud máte pochybnosti, že je nepoškozený. V případě pochybností se poraďte s odborníkem na nebezpečné zboží.
2. Při zasílání letecky nesmí být akumulátor nabitý více než z 30 %.
3. Pokud je to možné, uveďte akumulátor pomocí vysavače do **přepřavního režimu** [▶ 16], neboť se při přepravě nesmí zapnout.
4. Jestliže to není možné, zalepte otevřené kontakty a akumulátor zabalte odděleně od přístroje tak, aby se v obalu nepohyboval. Pokud chcete získat vhodný originální obal, obraťte se na zákaznický servis.
5. V každém případě se informujte u poskytovatele zasílacích služeb, jak je třeba zásilku zabalit a označit. To závisí na skutečnosti, zda zasíláte jen akumulátor nebo také přístroj, a zda má být zásilka přepravována též letadlem.
6. Dodržujte také veškeré další národní a mezinárodní předpisy.

6.1 Nastavení přepravního režimu

Pokud akumulátorový vysavač převážíte, nastavte jej předem do přepravního režimu. Tím zaručíte, že nedojde k jeho náhodnému zapnutí.

Akumulátorový vysavač s vloženým akumulátorem lze zasílat pouze tehdy, když se akumulátor nachází v přepravním režimu.

1. Přesvědčte se, že akumulátorový vysavač není připojen k nabíječce a je vypnutý.
2. Stiskněte a podržte současně tlačítko zapnutí/vypnutí a jedno ze dvou tlačítek +/- po dobu dvou vteřin, dokud se na displeji nezobrazí stav akumulátoru.
3. Stiskněte a podržte současně tlačítko zapnutí /vypnutí a tlačítko Boost po dobu šesti sekund, dokud se nerozsvítí všechny prvky na displeji.
4. Po maximálně jedné vteřině **znovu** stiskněte a podržte současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko Boost po dobu šesti vteřin, dokud všechny prvky na displeji nezačnou blikat.
5. Po maximálně jedné vteřině **znovu** stiskněte a na šest vteřin podržte současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko Boost, dokud se nezobrazí obrácené **JL**.
⇒ *Akumulátor se nyní nachází v přepravním režimu a může být odeslán.*

Přepravní režim můžete znovu deaktivovat nabitím akumulátorového vysavače.



7 Likvidace

7.1 Likvidace přístroje



Symbol znamená:

Elektrické a elektronické přístroje nesmějí být likvidovány s domácím odpadem. Staré elektrospotřebiče můžete zdarma odevzdat na jakémkoliv zákaznickém centru Vorwerk, případně na jiném komunálním sběrném místě.

7.2 Likvidace akumulátoru

Lithium-iontový akumulátor obsahuje látky, které mohou ohrozit životní prostředí. Akumulátor musí být před sešrotováním přístroje vyjmut. Likvidujte vždy zcela vybité akumulátory. Kontakty akumulátorů nesmějí přijít do kontaktu s kovem a před likvidací by měly být izolovány lepicí páskou.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpady, vyobrazený na baterii nebo akumulátoru, znamená, že baterie/akumulátor nesmí být vyhozena/vyhozen do domácího odpadu.

Tříděné shromažďování starých baterií a akumulátorů má umožnit řádnou recyklaci a zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Nevyhazujte baterie a akumulátory do domácího odpadu. Baterie a akumulátory, jejichž živostnost byla ukončena, jste povinni dle zákona č. 542/2020 Sb. o nakládání s výrobky s ukončenou životností, předat pouze na místo zpětného odběru (např. sběrný dvůr) nebo společnosti VORWERK CS k.s. jako poslednímu prodejci.

7.3 Likvidace filtračních sáčků

Filtrační sáčky zlikvidujte s domovním odpadem.

7.4 Likvidace obalů

Obal je důležitou součástí našeho výrobku: Chrání náš přístroj před poškozením během přepravy a snižuje riziko poruchy přístroje. Proto se bez obalu neobejdeme. Pokud posíláte přístroj do servisu, je původní obal nejbezpečnější ochranou proti poškození při přepravě.

Pokud chcete obal zlikvidovat, využijte místní sběrná místa, jako jsou kontejnery na papír a na recyklovatelné materiály.

8 Technické údaje

Akumulátorový vysavač Kobold VK7

Bezpečnostní znak



Plášť	Vysoce kvalitní recyklovatelný tepelně tvarovaný plast		
Motor	bezúdržbový BLDC motor s otáčkami max. 95 000 ot./min.		
Jmenovitý příkon	400 W v režimu Boost		
Napětí	28,8 V nebo 29,6 V (podle typu článku)		
Vstupní napětí nabíječky	220-240 V střídavého napětí, 50/60 Hz (automatické přepínání)		
Max. podtlak	max. podtlak 112 hPa (stupeň 4 - 89 000 ot./min.)		
Max. objemový průtok	max. objemový průtok 27 l/s (prázdný sáček bez nástavce) (stupeň 4 - 89 000 ot./min.)		
Objem filtračního sáčku Premium	0,8 l		
Hmotnost	cca 2,3 kg (akumulátorový vysavač bez nástavce)		
Rozměry	Výška: cca 22 cm (cca 21 cm při zavřené rukojeti) Šířka: cca 14 cm Délka: cca 55 cm (cca 93 cm při otevřené rukojeti)		
Hladina akustického výkonu	77 dB(A) při 1 pW (pro akumulátorový vysavač Kobold VK7 s elektrickým kartáčem Kobold EB7 na koberci)		
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie Typové označení: Battery Pack ...		
Doba dobíjení akumulátoru	cca 2 hodiny		
Přípustná okolní teplota	5–35 °C		
Údaje o konektivitě	2,4 GHz	2400-2483,5 MHz < 10 dBm	Bluetooth® 5.1 Low Energy

Označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky a jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití tohoto označení/loga společností Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG je povoleno na základě licence.

Nabíječka Kobold SC7

Jméno nebo obchodní známka výrobce, IČ a adresa	Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG HRB 7852 Mühlenweg 17-37 D - 42270 Wuppertal
Typové označení	SC7 ...
Vstupní napětí	220-240 VAC
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60 Hz (automatické přepínání)
Výstupní napětí	37 VDC

Nabíječka Kobold SC7

Výstupní proud	1,3 A
Výstupní výkon	48,1 W
Průměrná účinnost provozu	> 87,77 %
Účinnost při malém zatížení (10 %)	> 78 %
Spotřeba energie při nulovém zatížení	< 100 mW
Bezpečnostní znak	 

Duální nabíječka Kobold PC7

Jméno nebo obchodní známka výrobce, IČ a adresa	Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG HRB 7852 Mühlenweg 17-37 D - 42270 Wuppertal
Typové označení	PC7
Vstupní napětí	220-240 VAC
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60 Hz (automatické přepínání)
Výstupní napětí	37 VDC
Výstupní proud	1,3 A
Výstupní výkon	48,1 W
Průměrná účinnost provozu	> 87,77 %
Účinnost při malém zatížení (10 %)	> 75 %
Spotřeba energie při nulovém zatížení	0 W
Bezpečnostní znak	 

Automatický elektrický kartáč Kobold EB7

Bezpečnostní znak



Plášť	Vysoce kvalitní recyklovatelný tepelně tvarovaný plast
Motor	bezúdržbový DC motor s otáčkami cca 9400 ot./min.
Jmenovitý příkon	80 W
Napětí	28,8 V
Hmotnost	cca 1,65 kg
Rotační kartáče	2 vyměnitelné rotační kartáčky
Pracovní šířka	cca 25 cm

Automatický elektrický kartáč Kobold EB7

Otáčky rotačních kartáčů	4700 ot./min nebo 1550 ot./min nebo 0 ot./min
Rozměry	Cca 25 cm × 44 cm × 8 cm
Hladina akustického výkonu	77 dB(A) při 1 pW (pro akumulátorový vysavač na koberce Kobold VK7) 80 dB(A) re 1 pW (pro akumulátorový vysavač na pevné podlahy Kobold VK7)

Čistič pevných podlah Kobold SP7

Bezpečnostní znak



Plášť	Vysoce kvalitní recyklovatelný plast
Motor	Bezúdržbový bezkartáčový stejnosměrný motor
Jmenovitý příkon	55 W
Napětí	28,8 V
Hmotnost	cca 3,5 kg (bez mikrotuřky a s prázdným zásobníkem)
Rozměry	Výška: cca 10 cm (s ležícím kloubem) Šířka: cca 32 cm Délka: cca 38 cm (s ležícím kloubem)
Objem nádoby	cca 300 ml
Hladina akustického výkonu	76 dB(A) při 1 pW (pro akumulátorový vysavač na pevné podlahy Kobold VK7)

Nástavec na pevné podlahy Kobold HD7

Hmotnost	cca 950 g
Maximální šířka nástavce	cca 270 mm
Výška nástavce (s hubicí ve vodorovné poloze)	cca 75 mm
Hladina akustického výkonu	78 dB(A) při 1pW (s akumulátorovým vysavačem na pevné podlahy Kobold VK7)

Elektrický kartáč na čalounění Kobold PB7 s čističem matrací Kobold MP7 a vyklepávacím nástavcem na matrace Kobold MR7

Bezpečnostní znak



Plášť	vysoce kvalitní, recyklovatelný plast, s odnímatelnou sací koncovkou z nerozbitného polyamidu
Motor	bezúdržbový stejnosměrný motor s přímým převodem
Kartáčová mechanika	2 protiběžně rotující rotační kartáčky s cca 4000 ot./min, bezúdržbově uložené
Jmenovitý příkon	35 Watt
Napětí	28,8 V
Hmotnost	Elektrický kartáč na čalounění Kobold PB7: cca 1200 g Nástavec na čištění matrací Kobold MP7: cca 440 g Vyklepávací nástavec na matrace Kobold MR7: cca 150 g

Elektrický kartáč na čalounění Kobold PB7 s čističem matrací Kobold MP7 a vyklepávacím nástavcem na matrace Kobold MR7

Rozměry	Elektrický kartáč na čalounění Kobold PB7 (včetně hadice): Výška: cca 10 cm šířka: cca 8 cm délka: cca 154 cm Nástavec na čištění matrací Kobold MP7 Výška: cca 6 cm šířka: cca 18 cm délka: cca 20 cm Vyklepávací nástavec na matrace Kobold MR7 Výška: cca 7 cm šířka: cca 8 cm délka: cca 18 cm
Hladina akustického výkonu	82 dB(A) při 1 pW (s akumulátorovým vysavačem Kobold VK7 podle EN 60704-2-1 na čalounění) 85 dB(A) při 1 pW (s akumulátorovým vysavačem Kobold VK7 s nástavcem pro čištění matrací MP7) 82 dB(A) při 1 pW (s akumulátorovým vysavačem Kobold VK7 s vyklepávacím nástavcem na matrace MR7)

9 Výrobce

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
Mühlenweg 17-37
42270 Wuppertal
Německo

10 Prohlášení o shodě

Společnost Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu akumulátorový vysavač Kobold VK7 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě s předpisy EU je k dispozici na této internetové adrese:
<https://www.vorwerk-group.com/de/home/meta/eu-konformitaetserklaerung>
resp. <https://www.vorwerk-group.com/en/home/meta/ec-declaration-of-conformity>



www.vorwerk.com/user-manual-Kobold-VK7

